



Podłączenie silnika SE 5.24 WS

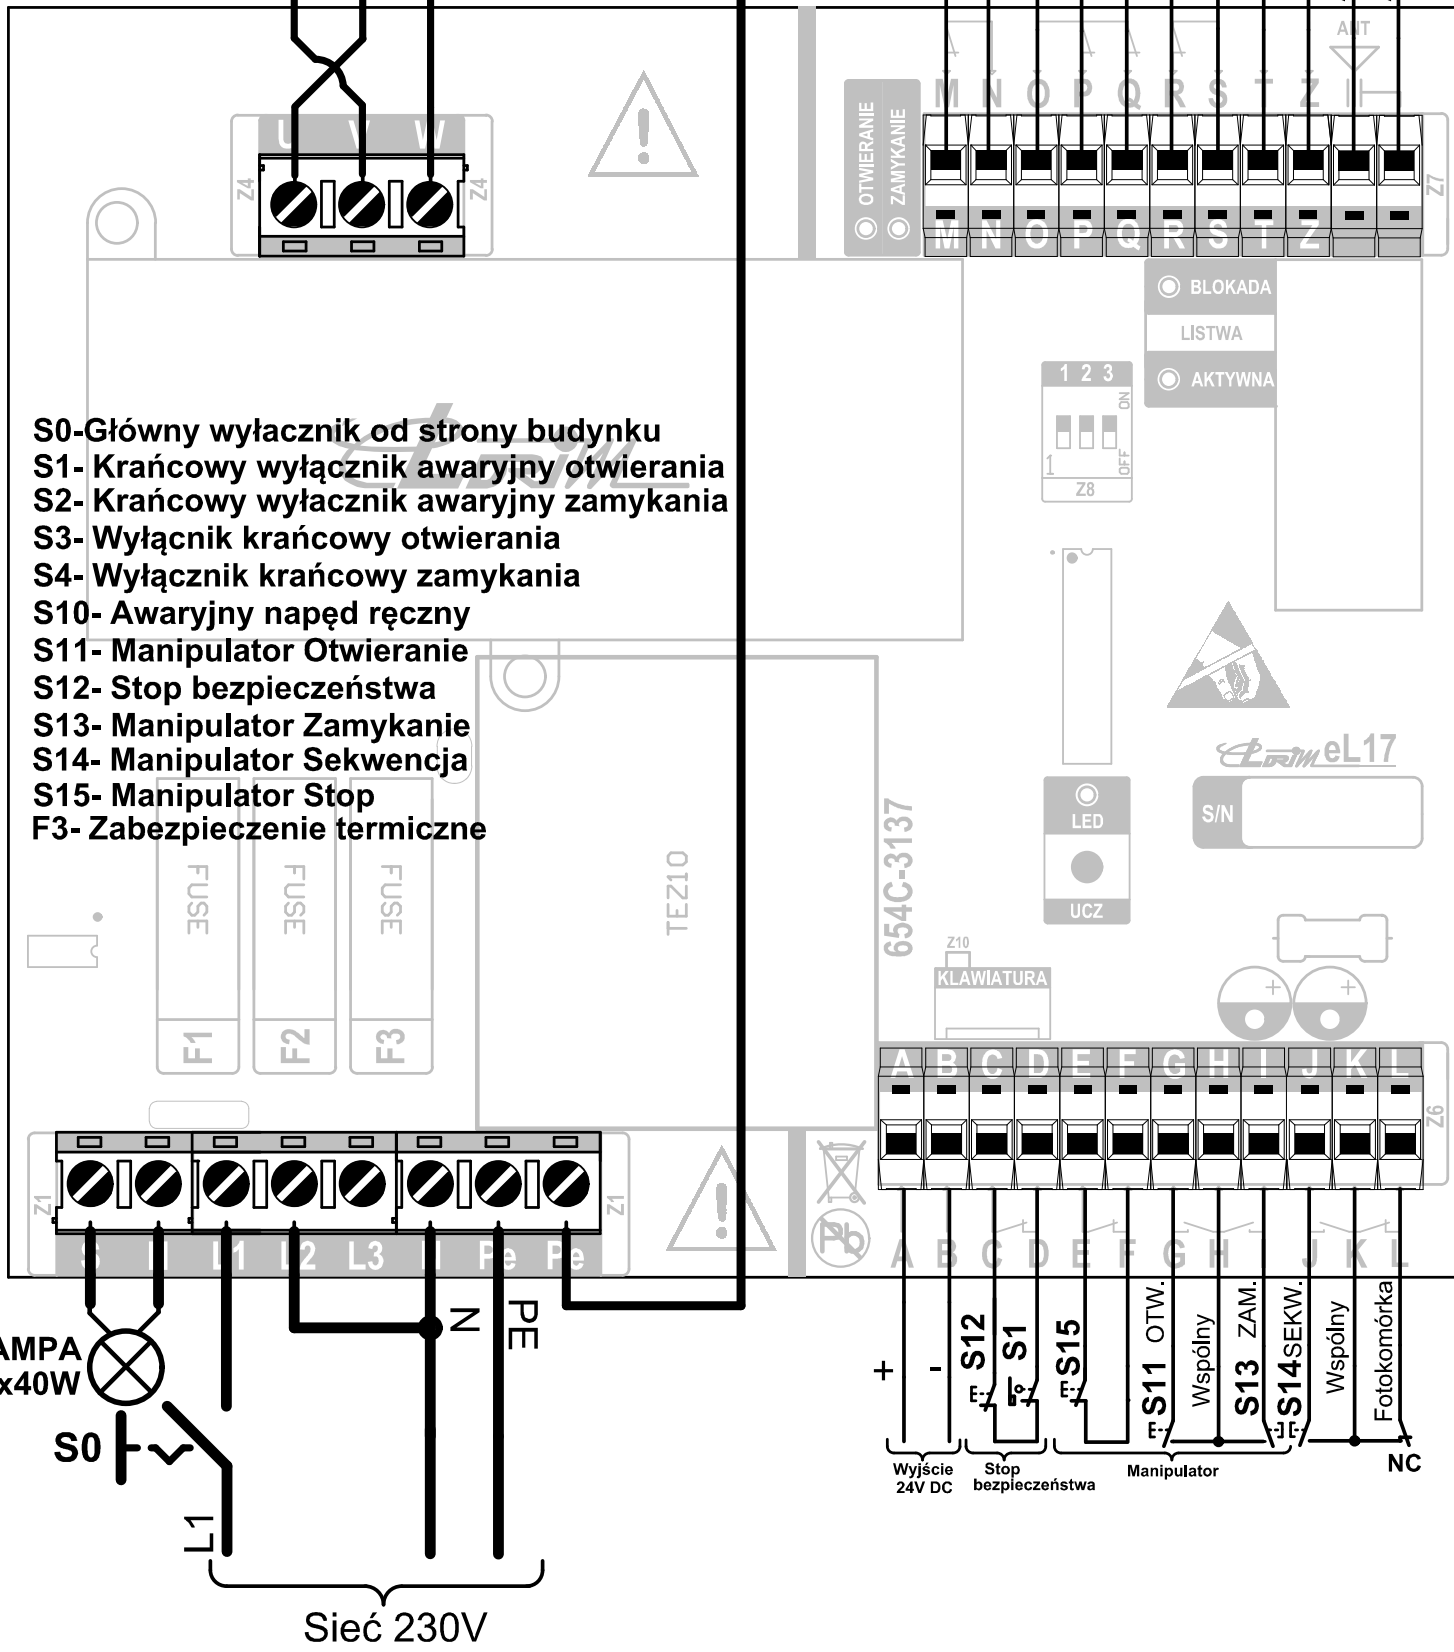

- S0- Główny wyłącznik od strony budynku
- S1- Krańcowy wyłącznik awaryjny otwierania
- S2- Krańcowy wyłącznik awaryjny zamykania
- S3- Wyłącznik krańcowy otwierania
- S4- Wyłącznik krańcowy zamykania
- S10- Awaryjny napęd ręczny
- S11- Manipulator Otwieranie
- S12- Stop bezpieczeństwa
- S13- Manipulator Zamykanie
- S14- Manipulator Sekwencja
- S15- Manipulator Stop
- F3- Zabezpieczenie termiczne

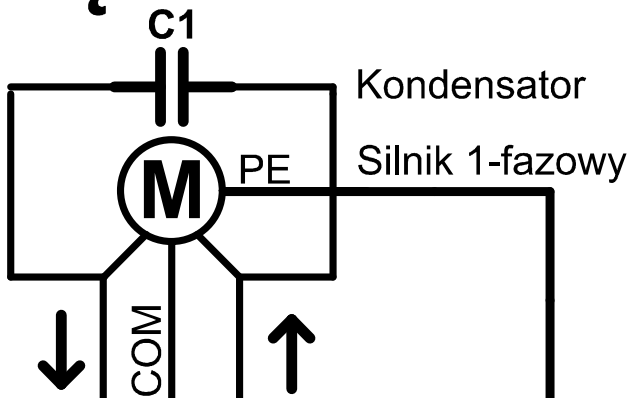